


PORTES VA ET VIENT SEMI-ISOLEES

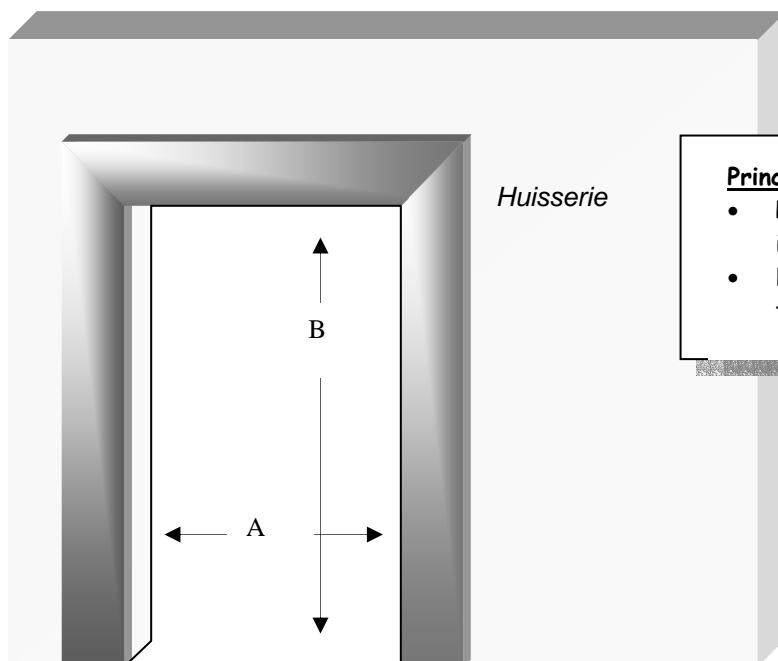

Principes de montage :

- Positionnement de l'huissérie contre le panneau isolant (montants puis traverse)
- Fixation de l'huissérie avec tiges filetées traversantes et écrous inox

COTES EN MM		
SIMPLE VANTAIL		
CLAIR (PASSAGE LIBRE)	A	B
DECOUPE PANNEAUX charnières Inox	A + 110	B + 10
ENCOMBREMENT HUISSERIE charnières Inox	A + 220	B + 60
DECOUPE PANNEAUX charn. composites	A + 65	B + 10
ENCOMBREMENT HUISSERIE charn. composites	A + 175	B + 60
DOUBLE VANTAUX		
DECOUPE PANNEAUX charnières Inox	A + 210	B + 10
ENCOMBREMENT HUISSERIE charnières Inox	A + 320	B + 60
DECOUPE PANNEAUX charn. composites	A + 120	B + 10
ENCOMBREMENT HUISSERIE charn. composites	A + 230	B + 60

