


PORTES VA ET VIENT EN POLYETHYLENE

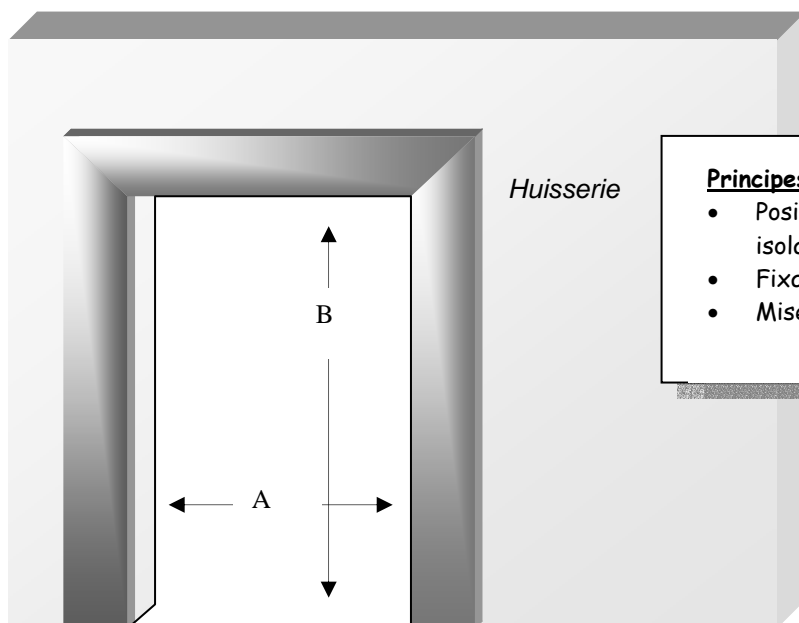

Principes de montage :

- Positionnement de l'huisserie contre le panneau isolant(traverse puis montants)
- Fixation de l'huisserie par rivets inox fournis
- Mise en place du battant

COTES EN MM		
SIMPLE VANTAIL		
CLAIR (PASSAGE LIBRE)	A	B
DECOUPE PANNEAUX charnières Inox	A + 125	B + 5
ENCOMBREMENT HUISSERIE charnières Inox	A + 235	B + 60
DECOUPE PANNEAUX charn. composites	A + 60	B + 5
ENCOMBREMENT HUISSERIE charn. composites	A + 170	B + 60
DOUBLE VANTAUX		
DECOUPE PANNEAUX charnières Inox	A + 240	B + 5
ENCOMBREMENT HUISSERIE charnières Inox	A + 350	B + 60
DECOUPE PANNEAUX charn. composites	A + 110	B + 5
ENCOMBREMENT HUISSERIE charn. composites	A + 220	B + 60

